

HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

HPL232-HPL432 Tányérfeladók



HPL432







HPL232

Műszaki paraméterek

Típus	Méretel (mm)	Energiaellátás	Teljesítmény (Kw)	Hálózati csatlakozás	Kábel (mm ²)	Tömeg kg
HPL232	790x460x900	Elektromos	2x0,75	220 - 230V , 50Hz	3X1,5	59
HPL432	890x860x900		4x0,75			65

Szállítás és üzembe helyezés

	Szállítás közben figyeljen arra, hogy a gép ne dőljön el és ne állítsák fejtetőre.
	Helyezze a gépet vízszintes és sima felületre.
	A géptől tartsa távol a gyúlékony vagy robbanékony anyagokat.
	A gép közelében tartson tűzoltó szerkezetet.

Fontos tudnivalók


- A gyártó és a forgalmazó nem felel a helytelen használatból eredő károkért.
- A jótállás nem vonatkozik kopó vagy fogyó alkatrészekre.
- A gépre vagy a gép belsejébe élőlényeket helyezni tilos.
- A berendezést nem használhatják gyerekek és illetéktelen személyek.
- Az elektromos alkatrészeket csak a hálózatról való teljes lecsatlakoztatás után szabad tisztítani.
- A gépet üzembe helyezéskor kötelező földelni.
- Üzem közben a gép burkolatát nem szabad eltávolítani.
- Vigyázzon a kezére mikor a fedőket bezárja.
- A gépre ráálni szigorúan tilos.
- Az elektromos eszközöket nem szabad vízsugárral tisztítani. Ezeket ronggyal tisztítsa és előtte kapcsolja ki a gépet.
- A tisztítás során ne használjon dörzsölő vagy karcoló eszközöket, használjon védőfelszerelést.
- Ne távolítsa el az azonosító matricákat és vezérlő paneleket a gépről.
- A hálózati kábelnek legalább H05RN-F típusúnak és legalább 3x1.5 mm² keresztmetszetűnek kell lennie. A földelést rendszeresen ellenőrizze.

Kicsomagolás és üzembe helyezés

- Bontsa ki a gépet a csomagolásból és állítsa végleges helyzetbe, vízszintes pozícióba.
- Földelje a berendezést és csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.

A gép használata

- Az alábbiakban látható a gép kezelő panelje:

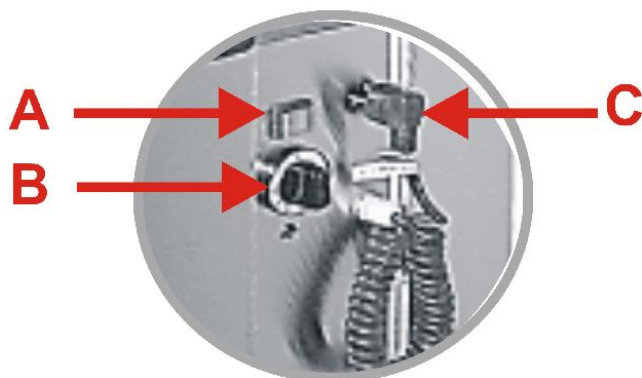


A- Főkapcsoló jelzőfényel

B- Hőfokszabályzó

C- Hálózati kábel

- Kapcsolja be a gépet az "A" gombbal és állítsa be a kívánt hőmérsékletet a "B" gombbal.
- Használat után kapcsolja ki a gépet az "A" gombbal.

Elektromos bekötés

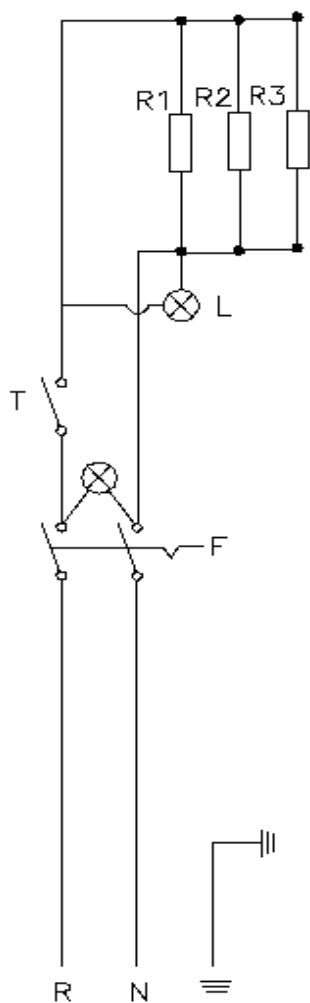


HPL432

F – ON OFF SWITCH

L – SIGNAL LAMP

T – THERMOSTAT (0–90 C)

R – RESISTANCE (3x750W)
220V 50Hz

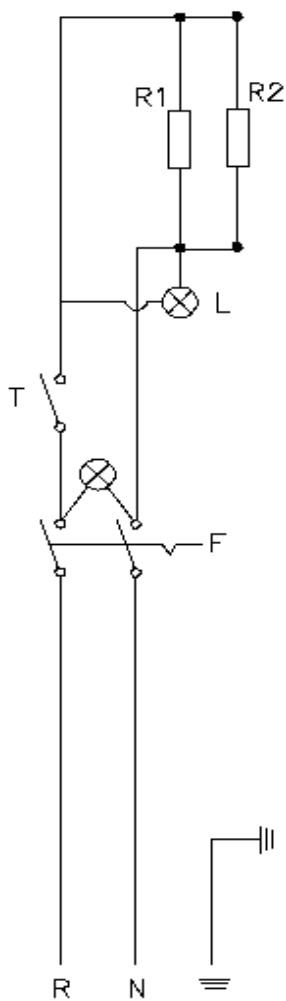

HPL232

F – ON OFF SWITCH

L – SIGNAL LAMP

T – THERMOSTAT (0–90 C)

R – RESISTANCE (2x750W)
220V 50Hz

Karbantartás és tisztítás

- A berendezést minden nap végén le kell takarítani, miután kihűlt.
- A tisztításhoz használjon nedves, puha rongyot, a rozsdamentes acél felülethez speciális tisztítószert.

Hibaelhárítás

• Nincs melegítés:

- 1) Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózatra megfelelően csatlakozik a gép.
- 2) Ellenőrizze, hogy az 0-1 kapcsoló nyitott állásban van.
- 3) Ellenőrizze, hogy a hőfokszabályzót beállította-e.